

# SanyAir

## Kompressorsett for desinfeksjon


- Rask og effektiv desinfisering av alle typer flater
- Komplett sett: kompressor, slange og flaske med dyse
- Fordeler jevnt og kommer til overalt.
- Trenger ikke å tørke over med fille



Vestteknikk

## Bruksveiledning

- Koble til elektrisk kabel og sett støpselet i en stikkontakt med riktig strøm.
- Slå PÅ kompressoren med bryteren (2).
- Sjekk at luftslangen ikke er under trykk og at luftuttakskranen (ref. 7 fig. A) er åpen.
- Start den elektriske motoren ved å slå på bryteren (ref. 2 fig. A).
- Reguler arbeidstrykk ved å vri på luftregulator (6) Trykket avleses på et manometer (8).
- Koble det valgte tilbehøret til luftuttakskranen (7). Vri langsomt på luftpistolen (3) og still på avtrekkeren (5) for å justere luftstrøm.
- Slå AV kompressoren med bryteren (2). Stopp aldri motoren ved å trekke ut strømkabelen. Dette skal bare gjøres når kompressoren er slått av.
- **Viktig:** Den elektriske motoren er beskyttet av en termisk bryter som er plassert inne i motoren; denne beskyttelsesenheten aktiveres når motoren overopphetes, og kompressoren vil stoppe.

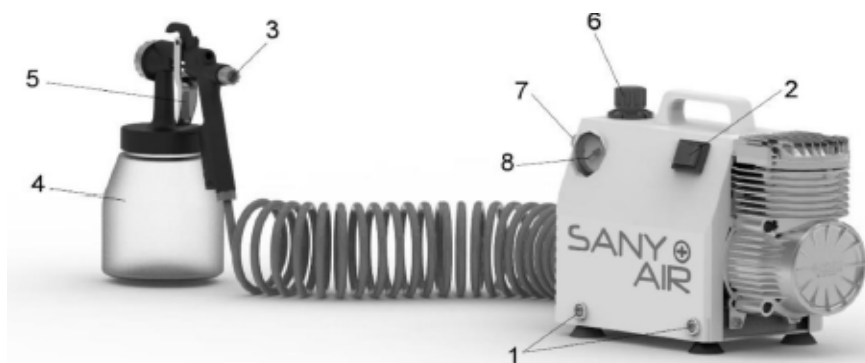

### Sikkerhet:

1. Støynivået er under 80 dB (A), men i tilfelle av langvarig bruk anbefaler vi bruk av hørselvern.
2. Ikke flytt kompressoren mens den er i gang, da du kan utsette deg for vibrasjoner.
3. Dersom kompressoren ikke starter, ta kontakt med leverandør.
4. Ikke forsøk å reparere kompressoren selv.
5. Ikke bruk kompressoren i miljøer hvor det er dårlig luftsirkulasjon.
6. Ikke sprøyt på flammer, varmekilder, mennesker eller dyr. Ved sprøyting av desinfiseringsmidler eller kjemiske produkter, må du bruke verneklær (vernebriller, maske og beskyttelsesvisir).
7. Unngå bruk i veldig varmt klima, en langvarig eksponering av maskinen for direkte solstråler kan føre til overoppheting. Arbeidstemperaturen bør være mellom +5 og +50 ° C.
8. Hold kompressoren utenfor rekkevidden for barn og dyr. 9. Ikke bruk kompressoren på fuktige eller støvete steder.
9. Ikke manipuler sikkerhetsinnretninger og regulering av kompressoren.

### ADVARSEL

Når du fyller desinfiserende væske i beholderen (4) til luftpistolen, må du slå av kompressoren og slippe ut all luften som er akkumulert i kompressoren. Skru deretter av beholderen. Før kompressoren slås på, må du forsikre deg om at beholderen er festet til luftpistolen og at pakningen er montert riktig.

### Spesifikasjoner:

Luftforbruk:	100 L/min
Trykk:	2,5 bar (36 psi) justerbart opp til 8 bar (114 psi)
Volt:	230 v / 50Hz / 1 Faz
Elmotor:	0,37 kw (0,5 Hp)
Omdreining:	2800 rpm
Plugg:	Schuko
Støy:	< 80 db (A)
Størrelse:	33 x 15 x 23 cm
Vekt:	7,5 kg

### Sertifisering:

CE-merking indikerer at kompressoren er i samsvar med EEC-direktiv 2006/42 / CE, 2014/35 / EU, 2014/30 / EU, 2011/65 / UE, 2012/19 / EU, EN60204-1: 2006 + A1: 2009, EN ISO12100-1-2: 2010, EN ISO13857: 2008, 2005/88 / CE, 2006/121 / CE, CE 1907/2006.